Contenedor de apertura
en la parte superiorContenedor de
apertura de lado

Herramientas necesarias

- Gafas de seguridad
- **¡CUIDADO!** Este contenedor de residuos es pesado. Para evitar lesiones o daños al revestimiento, recomendamos el uso de un montacargas de operación manual con dos ruedas para desplazar el producto.
- El contenedor de residuos es entregado montado con bisagras independientes.
- Herramientas de anclaje sólo para la opción de montaje en la superficie. Se necesitan dos anclas de 3/8 pulgadas o menores por unidad. La base de yeso añada 1-9/16 pulgadas al largo del ancla. La persona responsable del montaje deberá adquirir las herramientas de anclaje que correspondan según las condiciones del sitio. Se recomiendan anclas resistentes a la corrosión.



¡ENSAMBLAR CON CUIDADO! El revestimiento de poliéster Pangard II® brinda un acabado fuerte y duradero. Para proteger el acabado durante el montaje, coloque las partes recubiertas si desembalarlas sobre una espuma de embalaje u otra superficie suave. No coloque ni deslice las partes recubiertas sobre concreto u otra superficie de textura áspera - esto podría dañar el acabado provocando la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque sobre cualquier parte dañada a causa de las herramientas de montaje.

Fecha: Octubre de 2010

Patente de los Estados Unidos No. D597,720; D597,273

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:


PARA CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MONTAJE SOBRE LA SUPERFICIE:

Nota: La unidad puede ser montada sobre la superficie con bisagras instaladas por separado.

1. Coloque la unidad en la posición deseada. Abra la puerta para comprobar que haya el espacio suficiente.
2. Retire la guía y marque la ubicación del ancla realizando perforaciones en la base.
3. Mueva la unidad para permitir el acceso del taladro.
4. Realice perforaciones en los puntos marcados según las especificaciones del fabricante del ancla.
5. Complete la instalación del ancla según las instrucciones del fabricante.

PARA OPCIÓN CERRADA:

- Los contenedores de residuos Austin poseen la misma llave. Cada contenedor se entrega con dos llaves. La llave puede ser retirada en la posición de abierta y cerrada.
- Cuando la puerta esté abierta, la llave deberá permanecer en la posición de apertura (horizontal). Si la llave se encuentra en posición horizontal, no será posible cerrar la puerta.

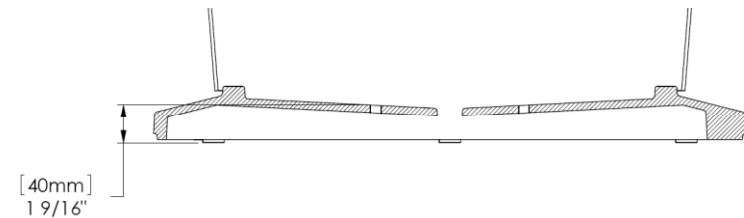

AGUJERO PARA MONTAJE
SOBRE SUP DE [11 mm] O
7/16 PULGADAS
2 SITIOS

