


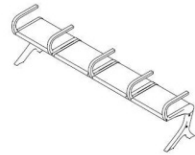

Serie 512



Serie 513




Serie 514




Serie 515



Serie 516

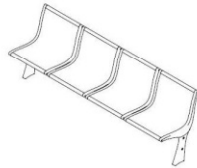


Serie 517

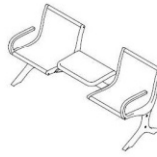


Serie 518




Serie 521

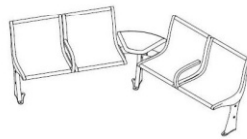

Serie 525




Serie 531

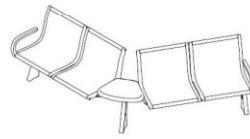

Serie 535

Componentes incluidos:

- Las unidades independientes son entregadas con las bisagras instaladas.
- Utilice sólo las herramientas de anclaje entregadas con cada unidad.
- Para unidad de montaje sobre superficie: Tornillos Power-Bolt® #5934 de acero inoxidable ancla de cabeza hexagonal de 1/2 x 4-3/4 pulgadas (2) incluido para bancos sin respaldo (4) incluido para bancos con respaldo derecho (6) incluido para bancos con respaldo inclinado
- Para unidades empotradas:
- Vástagos de anclaje de 1/2-13 x 5 pulgadas (4) incluido para bancos derechos (6) incluido para bancos inclinados



Ancla de montaje sobre superficie

Herramientas necesarias:

Para unidad de montaje sobre superficie:

- Taladro con punta de 1/2 pulgadas de diámetro
- Taladro
- Llave de tuercas de 9/16 pulgadas

Para unidades empotradas:

- Taladro con punta de 5/8 pulgadas de diámetro
- Tornillos Powers AC100 PLUS™ o adhesivo Hilti HIT RE 500

¡ENSAMBLAR CON CUIDADO! El revestimiento de poliéster Pangard II® brinda un acabado fuerte y duradero. Para proteger el acabado durante el montaje, coloque las partes recubiertas si desembalarlas sobre una espuma de embalaje u otra superficie suave. No coloque ni deslice las partes recubiertas sobre concreto u otra superficie de textura áspera - esto podría dañar el acabado provocando la aparición de óxido. Utilice pintura de retoque sobre cualquier parte dañada a causa de las herramientas de montaje.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA EL MONTAJE SOBRE SUPERFICIE:

Nota: NO ARRASTRE el banco sobre el concreto u otras superficies ásperas. Esto podría dañar el revestimiento metálico en la parte inferior de la placa de base.

1. Controle los tornillos, ajuste las placas de anclaje de soporte y ajuste según sea necesario.
2. Coloque la unidad en la posición deseada y marque la ubicación del anclaje realizando perforaciones en la placa de montaje.
3. Retire la unidad y realice perforaciones.
4. Limpie el polvo de las perforaciones utilizando aire comprimido.
5. Coloque la unidad en la posición deseada e instale el anclaje. Ajuste según las recomendaciones del fabricante del anclaje.
6. Deberá controlar los tornillos periódicamente y ajustarlos cuando sea necesario.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN EMPOTRADA:

1. Instale los vástagos acanalados de anclaje en el soporte de yeso con la profundidad según se muestra en la imagen.
2. Coloque la unidad en la posición deseada y marque la ubicación de los vástagos de anclaje sobre el concreto.
3. Retire la unidad y realice perforaciones.
4. Limpie el polvo de las perforaciones utilizando aire comprimido.
5. Llene las perforaciones hasta 1 pulgada por debajo de cada orificio, haciéndolo de abajo hacia arriba para evitar burbujas de aire.
6. Coloque la unidad en su lugar. Retire el exceso de adhesivo antes de que se endurezca.
7. Sostenga la unidad hasta que el adhesivo esté seco.

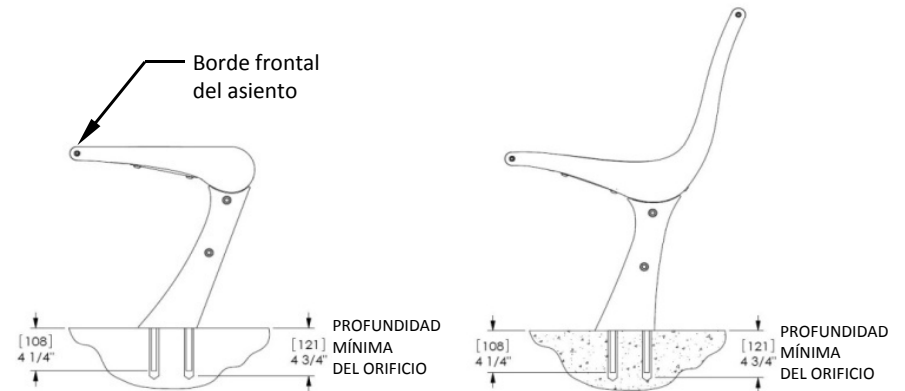

EMPOTRADO DE BANCO SIN RESPALDO

EMPOTRADO DE BANCO CON RESPALDO

PLATAFORMA DE CONCRETO MÍNIMA RECOMENDADA
BASE DE 5-1/2 PULGADAS [140mm] DE GROSOR, 3000 psi
LAS DIMENSIONES PROPORCIONADAS SON LOS VALORES MÍNIMOS A
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

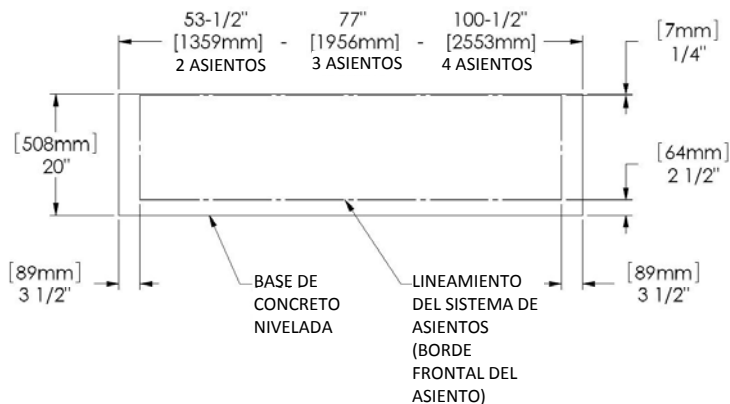


Imagen 1: Unidades sin respaldo

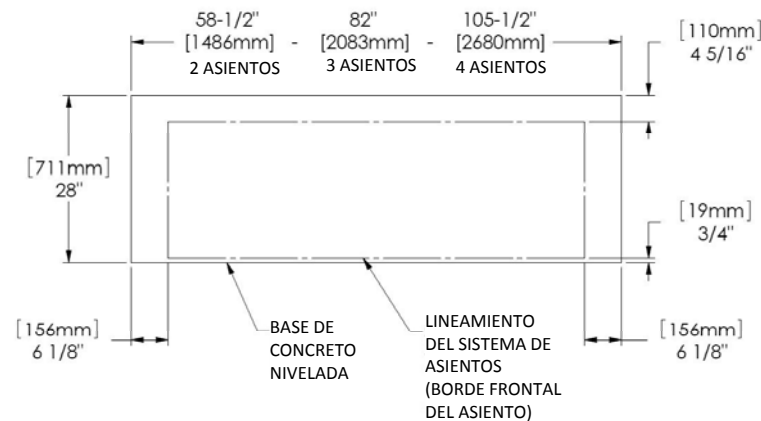


Imagen 2: Unidades con respaldo

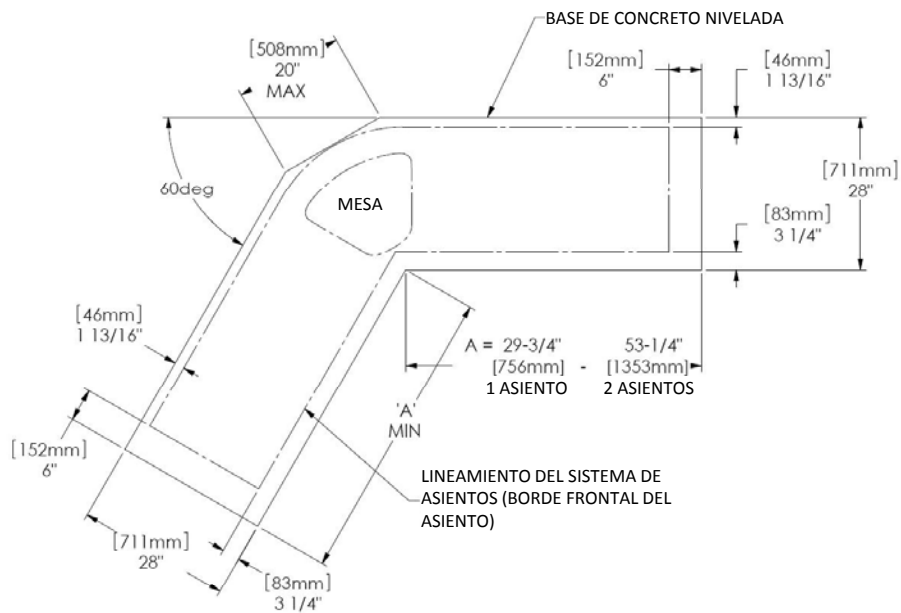


Imagen 3: Unidades con vista al interior (Sólo series 521 y 525)

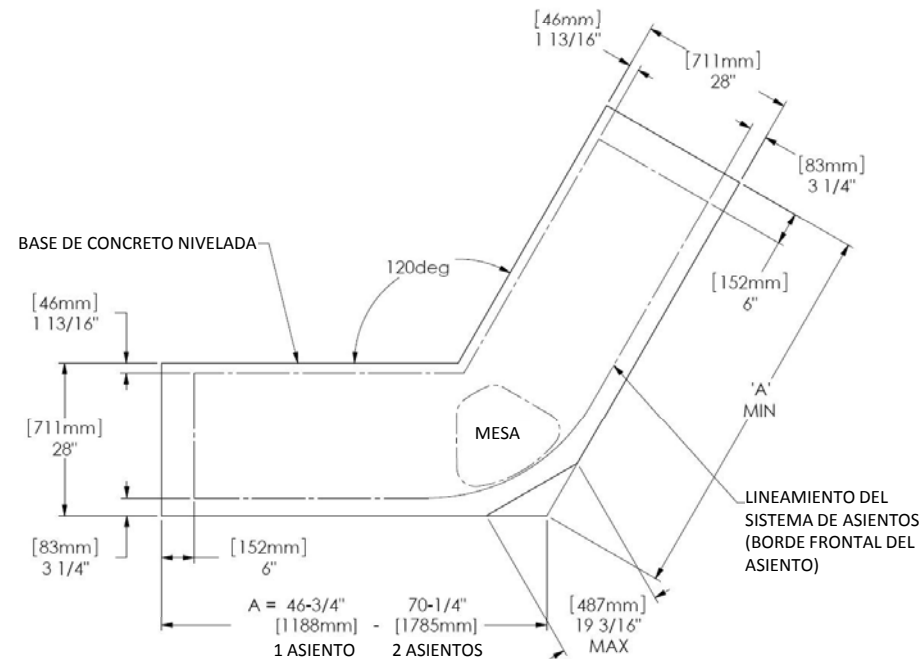


Imagen 4: Unidades con vista al exterior (Sólo series 531 y 535)