

Autoportant


Fixation à une surface

Fixation murale


## Composants inclus



1x – Tous types

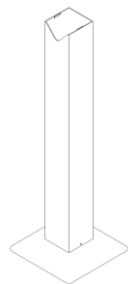

1x – Autoportant  
1x – Fixation à une surface




1x – Fixation à une surface



1x – Fixation murale



1x – Fixation murale



2x – Tous types

## Outils nécessaires

- Lunettes de sécurité
- Pour un cendrier fixé à une surface : (4) Attaches anti-corrosion nécessaires par cendrier (non inclus). Voir l'illustration 1 pour la taille recommandée.
- Pour un cendrier fixé au mur : (3) Attaches anti-corrosion nécessaires par cendrier (non inclus). Voir l'illustration 2 pour la taille recommandée.
- Un foret et des mèches appropriés basés sur les attaches choisies et la surface de fixation.

## Pour vider le cendrier :

1. Retirez le dessus.
2. Pour les cendriers fixés au mur ou sur une surface, la base doit également être libérée de son point de fixation.
3. Renverser la base pour le vider.



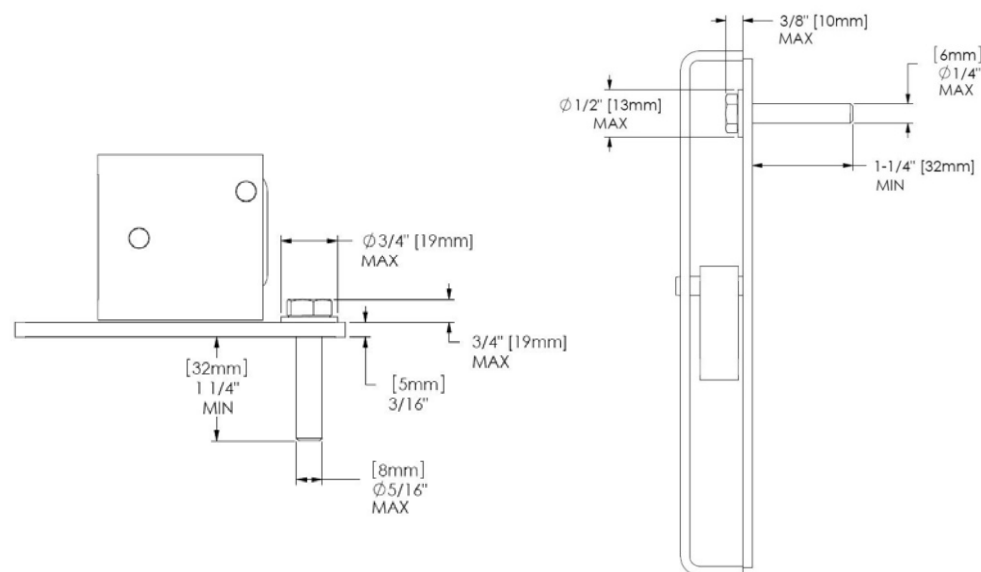


Illustration 1 – Taille de la fixation à une surface


Illustration 2 – Taille de la fixation murale

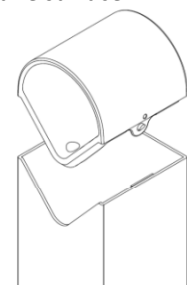


Installer le dessus

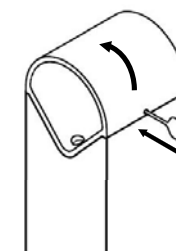


Retirer le dessus

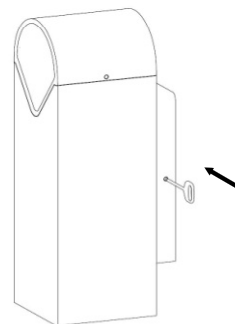

Retirer la base de la fixation murale

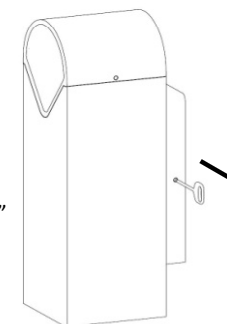

3/8"

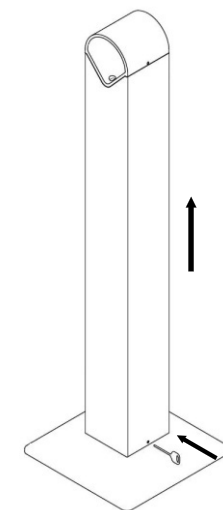

Retirer la base de fixation à une surface

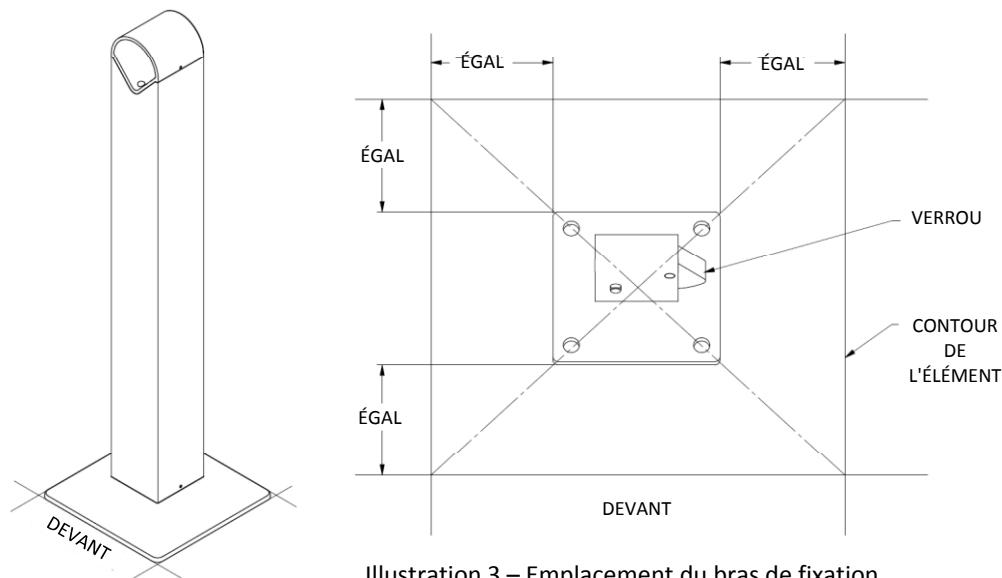


Illustration 3 – Emplacement du bras de fixation murale

### PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR UN CENDRIER AUTOPORTANT :


1. Installer le dessus sur le corps de base et fixer-le en place.

### PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR UN CENDRIER FIXÉ À UNE SURFACE :

1. Installer le dessus sur le corps de base et fixer-le en place.
2. Tracer le contour de la base, indiquant le côté qui comporte l'ouverture.
3. Enlever le cendrier et localiser la plaque de montage directement au centre du contour que vous avez tracé. Le côté du verrou en plastique de la plaque doit être placé à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport au côté marqué "Ouverture".
4. Marquer les emplacements des trous d'ancrage.
5. Déplacer la plaque de fixation à une surface pour permettre l'accès pour percer les trous.
6. Installer les ancrages et la plaque de fixation à une surface conformément aux directives du fabricant d'ancrages.
7. Placer le cendrier sur la plaque de montage, en vous assurant que le verrou est enclenché.

### PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR UN CENDRIER FIXÉ AU MUR :

1. Installer le dessus sur le corps de base et fixer-le en place.
2. Tracer le contour du logement de fixation murale sur le mur.
3. Placer l'ensemble du bras de fixation murale contre le mur comme dans Illustration 5. Marquer les trous d'ancrage
4. Déplacer la plaque de fixation à une surface pour permettre l'accès pour percer les trous.
5. Installer les ancrages et le bras de fixation murale conformément aux directives du fabricant d'ancrages.
6. Fixer le cendrier en alignant les goujons sur les trous de serrure dans le bras de fixation. Pousser le cendrier horizontalement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il entre en contact fermement avec la plaque de montage, puis abaisser le module sur les goujons jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

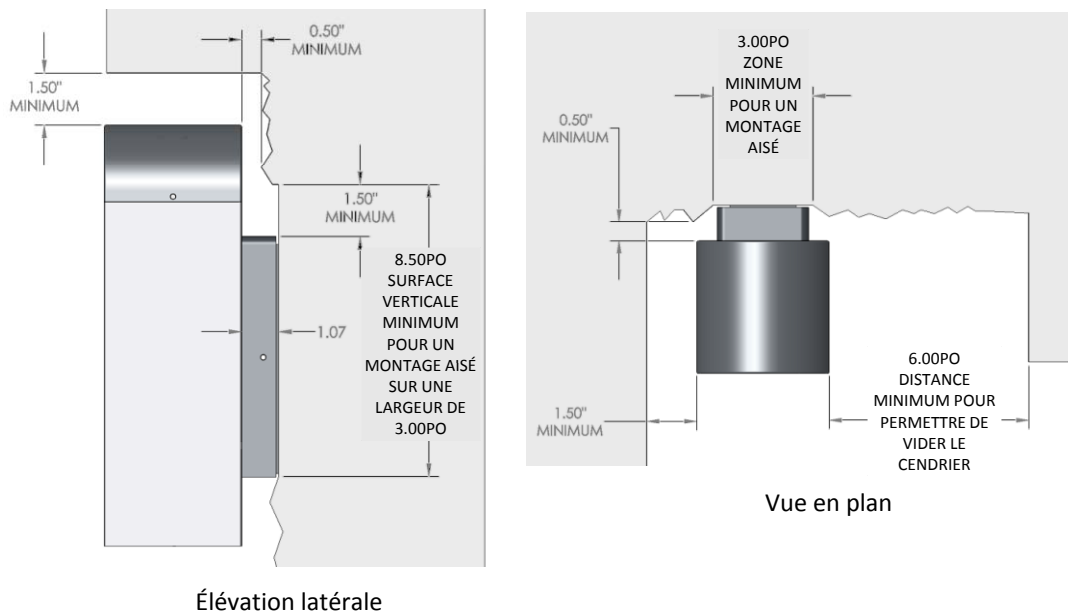

Élévation latérale

Vue en plan

Illustration 4 – Procédure pour la fixation murale

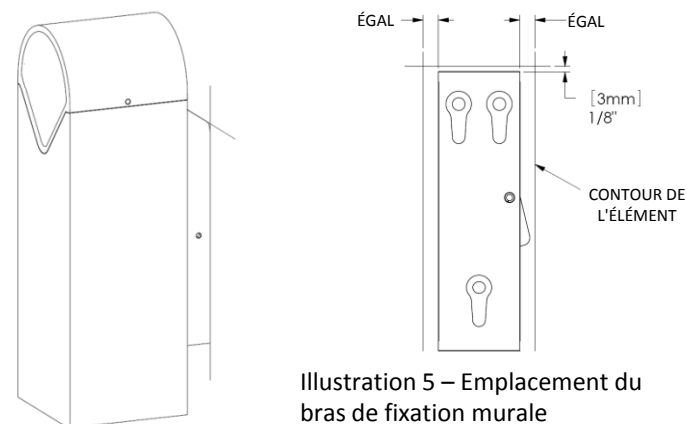


Illustration 5 – Emplacement du bras de fixation murale