

Composants compris :



Moitié de plaque de couverture (montage en surface) – 2X



Vis de plaque de couverture (montage en surface) – 4X

Outils requis

- Lunettes de protection
- Pour l'option de montage en surface :
- Marteau perforateur avec mèches de maçonnerie
- Matériel d'ancrage, 4 boulons requis. Diamètre maximal de 3/8". Revêtement anticorrosion recommandé.
- Tournevis cruciforme pour l'installation de la plaque de couverture.

**ASSEMBLEZ AVEC SOIN!** Le poudrage de polyester Pangard II® est une finition solide et durable. Pour protéger cette finition pendant le montage, mettez les pièces avec revêtement de poudrage non emballées sur la mousse d'emballage ou une autre surface ne tachant pas. Ne mettez pas et ne faites pas glisser les pièces enduites de revêtement sur du béton ou une autre surface dure ou texturée. Ceci endommage la finition et favorise la rouille. Servez-vous de peinture de retouche sur les rayures dans la finition dues aux outils d'assemblage.

### INSTALLATION: L'appareil doit être ancré.

1. Préparez le surface de béton ou la plaque de support suivant le cas. Voir la page 2 pour les options. Navires de siège entièrement assemblé.

#### POUR LE MONTAGE EN SURFACE :

1. Mettez le support de montage en surface en place et marquez l'emplacement des trous.
2. Déplacez le support et percez les trous. Nettoyez les trous des débris.
3. Mettez le support en place et installez les dispositifs d'ancrage. Serrez bien.
4. Installez les plaques de couverture tel qu'indiqué dans la Fig. 5.

#### POUR LE MONTAGE INTÉGRÉ :

1. Mettez en place le support intégré. L'appareil doit être calé jusqu'à ce qu'il soit bien attaché au sol.

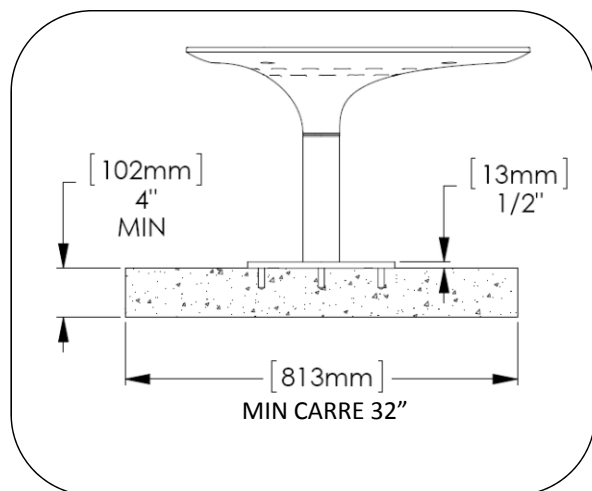


Fig. 1 – Montage en surface

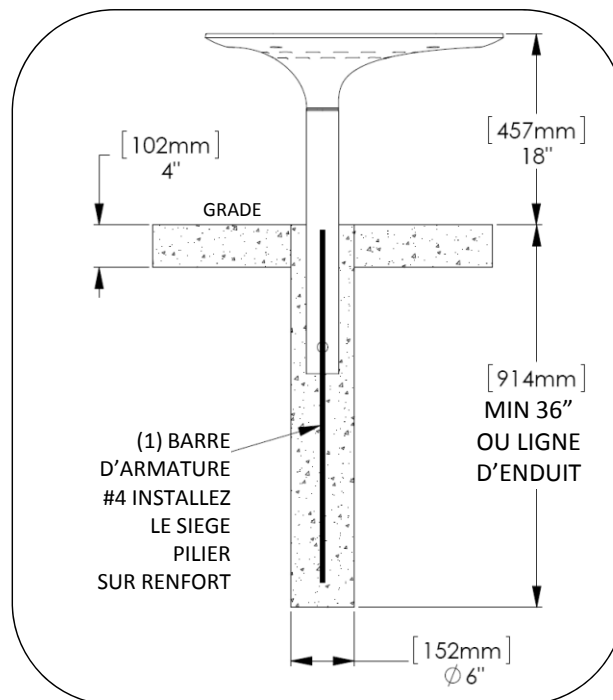


Fig. 2 – Intégré au trottoir existant

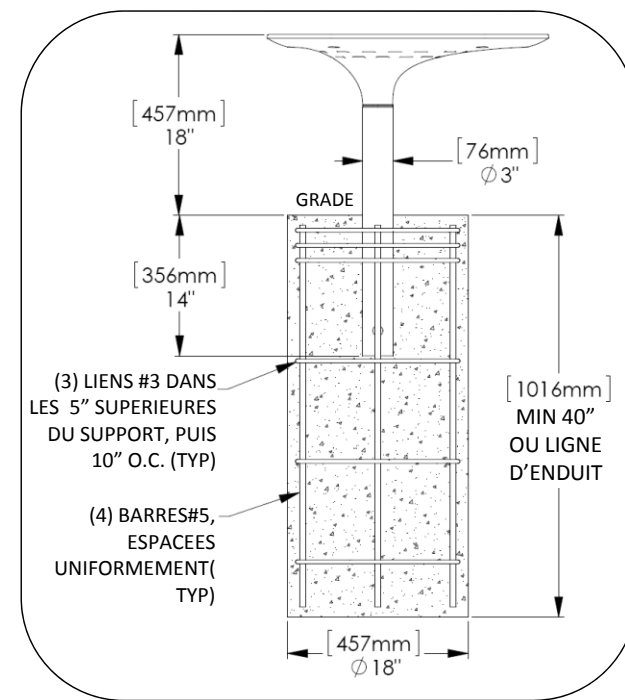


Fig. 3 – Intégré, fondation

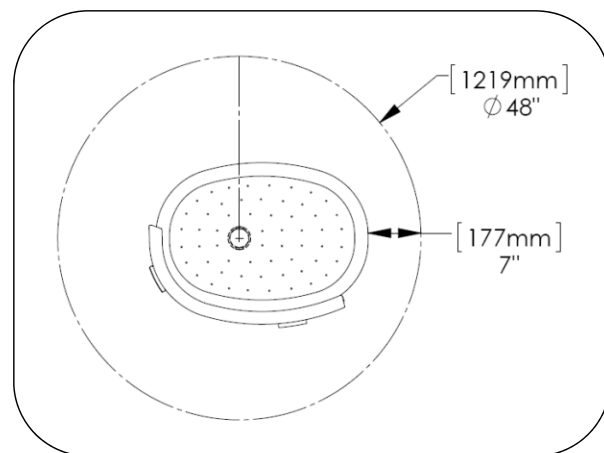


Fig. 4 – Espace d'installation

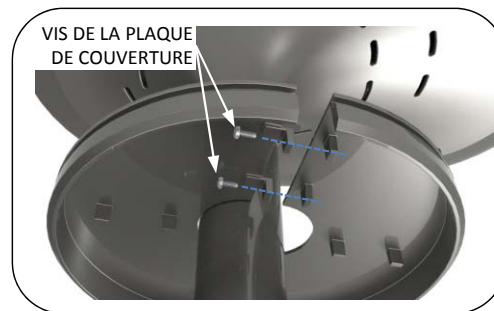


Fig. 5 – Installez la plaque de couverture