



SICURTA



SILLARGA

Composants inclus :

- (2) boulons M16 x 140 mm pour l'ancrage.
- Les unités peuvent être autoportées ou ancrées avec la visserie incluse.

Outils requis :

- Équipement adéquat pour déplacer 529 livres (Sicurta) ou 705 livres (Sillarga)
- Cales en bois ou brides si une grue ou un chariot élévateur sont utilisés pour déplacer l'unité
- Clé, 24 mm
- Adhésif d'ancrage chimique
- Marteau perforateur avec foret de maçonnerie de 1-5/8 po [40 mm] Ø

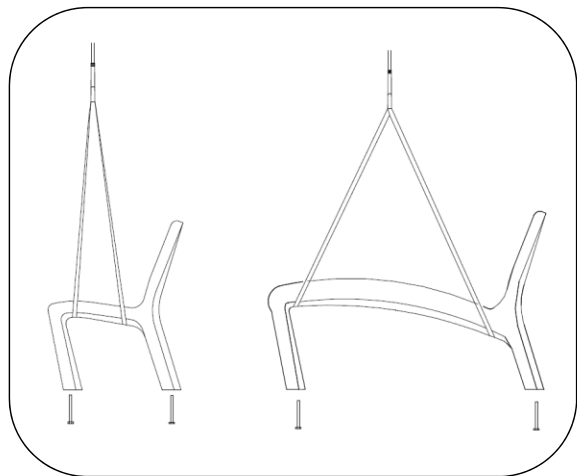


Fig. 1 – Procédure de levage adéquate

INSTALLATION :

Déterminer l'emplacement de la chaise.

Pour une unité autoportée :

1. Positionner en utilisant un équipement approprié tel qu'un chariot élévateur ou une grue. Voir la Fig. 1.

Pour l'unité encastrée :

1. Marquer les emplacements des trous.
2. Percer les trous conformément à la Fig. 2.
3. Lever l'unité et installer les boulons M16 x 140 mm. Bien serrer.
4. Remplir les trous d'adhésif d'ancrage chimique.
5. Abaisser l'unité sur les trous.

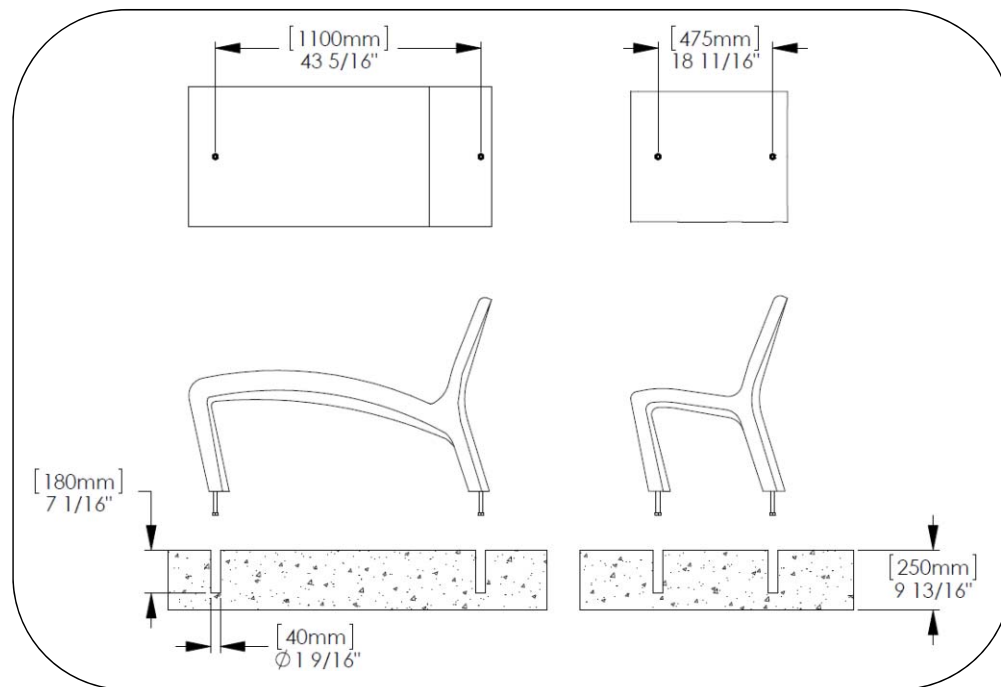


Fig. 2 – Détail de l'élévation latérale de la semelle